


FUJIFILM instax mini 9

CÂMERA INSTANTÂNEA

CPL10B112-100

Nomes do Componentes

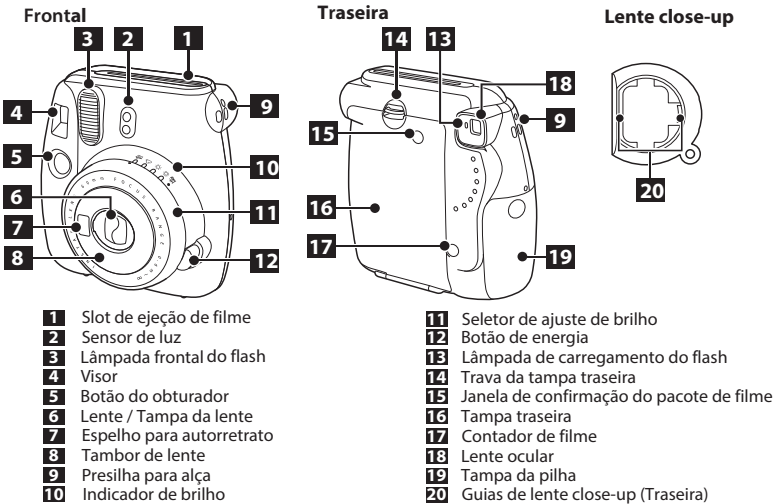

Colocar as Pilhas

Cuidado


- Use pilhas alcalinas novas da mesma marca / tipo (AA apenas).
- Não utilize pilhas que não sejam alcalinas.
- Substitua ambas as pilhas nos seguintes casos:
 - Quando a lâmpada vermelha no visor acender.
 - Quando nenhuma lâmpada acender ou piscar mesmo quando o botão de alimentação estiver ligado.
- Cerca de 100 fotos (aproximadamente 10 filme Instax mini com 10 poses) poderão ser tiradas com pilhas novas.
- O desempenho da pilha poderá ser reduzido quando estiver frio.
- Use as pilhas fornecidas para validação.




Carregar o filme FUJIFILM INSTAX mini

Cuidado

- Certifique-se de que as pilhas estão instaladas antes de carregar o pacote de filme.
- Evite luz solar direta ao carregar o pacote de filme.
- Não utilize nenhum filme que não seja filme INSTAX mini.
- Ao carregar o pacote de filme, nunca pressione os dois orifícios retangulares na parte traseira.
- **Não abra a tampa traseira até que você tenha usado todo o filme; caso contrário, o restante do filme será exposto e ficará branco. O filme não poderá ser mais usado.**
- Nunca use um pacote de filme fora do prazo de validade; caso contrário, poderá danificar a câmara.
- * Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre o filme INSTAX mini.

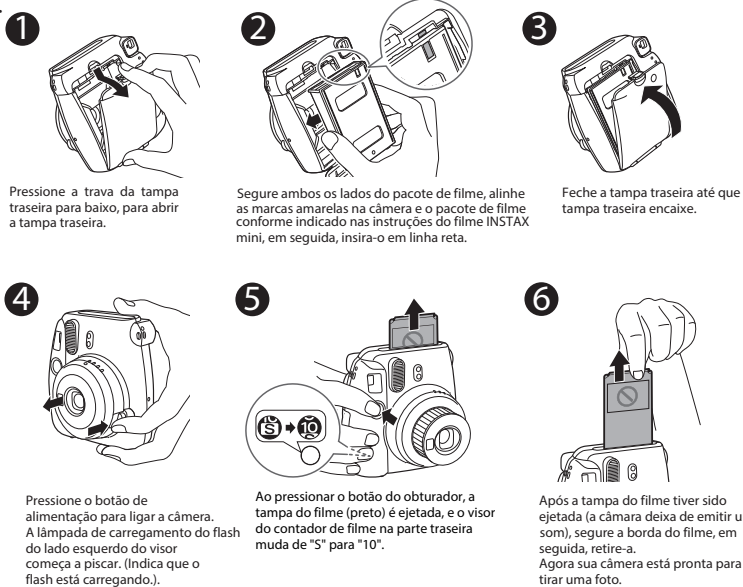


[IMPORTANTE] Tirar Fotos

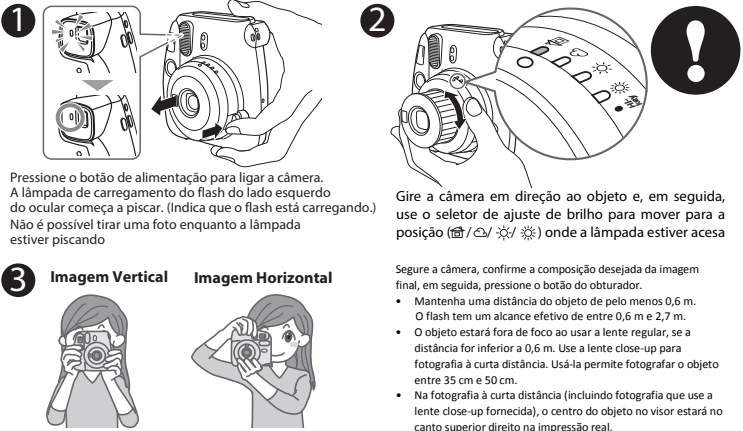

Cuidado ao segurar a câmara

- Para a imagem horizontal, segure a câmara com a lâmpada frontal do flash na parte superior.
- Não fotografe onde for proibido tirar fotos com flash.
- Tome cuidado para que seus dedos ou a alça não cubram o sensor de luz, a lâmpada frontal do flash, o flash, a lente, ou o slot de ejeção do filme.
- Não segure o tambor de lente ao posicionar a câmara; caso contrário, a impressão final poderá não ficar tão boa quanto o esperado.
- Olhe para o visor para que a marca "O" surja no centro.
- Tenha cuidado para não tocar a superfície da lente ao pressionar o botão do obturador.

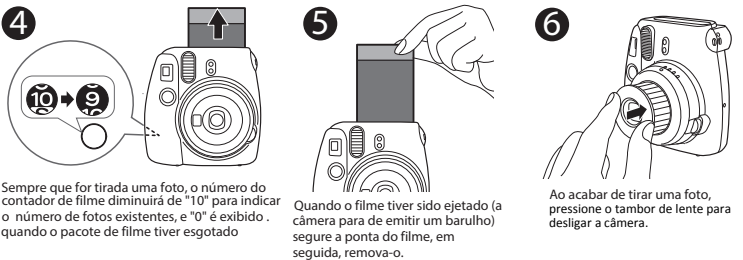

Descarregue o filme FUJIFILM INSTAX mini

Quando "0" for exibido no contador de filme, descarregue o pacote de filme seguindo o procedimento abaixo, e conforme descrito nas instruções do INSTAX mini pacote de filme.




Usar a Lente Close-Up

Você pode fotografar objetos em close-up, e pode tirar uma foto de si mesmo ao usar o espelho de autorretrato


ATENÇÃO

- Não olhe para o sol ou outra luz muito intensa através da lente close-up. Pode resultar em cegueira ou problemas de visão.
- Não deixe a lente close-up em locais expostos à luz solar intensa. Caso a lente concentre os raios solares, acidentalmente, em um objeto ou em uma pessoa, poderá resultar em lesões corporais ou incêndio.
- Desligue a câmara antes de montar / desmontar a lente close-up.
- **Nunca gire a lente close-up durante a montagem / desmontagem; caso contrário, as abas na parte traseira poderão quebrar.**

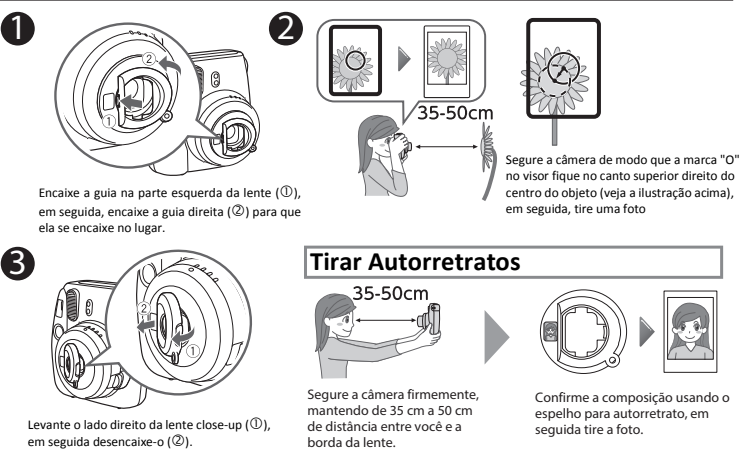

[IMPORTANTE] Tirar uma fotografia mais clara (Hi-Key)

Esta câmara determina automaticamente um brilho adequado para tirar qualquer fotografia, e isso é informado a você quando a lâmpada correspondente acende. Para tirar uma foto mais clara (Hi-Key), defina a posição do seletor de ajuda de brilho do modo mais escuro que o modo para o qual a lâmpada no seletor acende.

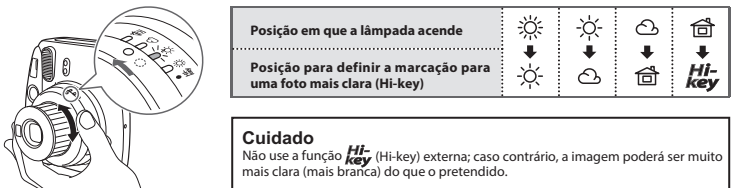

CSNCA&DA? i ýCQ

Filme	Filme FUJIFILM INSTAX mini
Tamanho da Imagem	62 mm × 46 mm
Lente	2 componentes, 2 elementos, f = 60 mm, 1: 12,7
Visor	A imagem real do visor 0,37 × com alvo específico
Área de disparo	0,6 m e acima
Velocidade do Obturador	1/60 seg.
Controle da Exposição	Sistema de comutação manual (indicador LED no medidor de exposição)
Alimentação de Filme	Automático
Tempo de revelação	Aproximadamente 90 segundos (Varia de acordo com a temperatura ambiente)
Flash	Flash de disparo contínuo (ajustamento automático de luz) Tempo de reciclagem: 0,2 seg. a 6 seg. (ao usar pilhas novas) Alcance efetivo do flash: 0,6 m - 2,7 m
Fonte de Alimentação	Dois pilhas alcalinas AA de 1,5 V Capacidade: 100 fotos (aproximadamente 10 pacotes de filme FUJIFILM INSTAX mini – 10 poses com pilhas AA novas)
Tempo de desligamento automático	5 min.
Outros	Contador de exposições (número de filmes não expostos), janela de confirmação do pacote de filme
Dimensões	116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm
Peso	307 g (sem as pilhas, alça e pacote de filme)

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Possíveis Causas	Soluções
O botão de disparo do obturador não funciona.	① A pilha está fraca. ② As pilhas não estão carregadas corretamente. ③ A energia não está ligada. ④ A câmara permaneceu inativa por aproximadamente 5 minutos com a energia ligada.	① Substitua as pilhas por novas. ② Carregue as pilhas corretamente. ③ Pressione o botão de energia para ligar a energia. ④ Pressione o botão de energia após a retração da lente ou pressione o botão de disparo do obturador para restabelecer o estado de ligado.
A lâmpada no visor pisca e o botão do obturador não dispara.	• O flash está carregando.	• Aguarde até que a lâmpada no seletor de ajuste de brilho esteja acesa sem piscar.
O pacote de filme não carrega na sua câmara, ou não carrega facilmente na sua câmara.	① O pacote de filme não é para sua câmara. ② Você não está carregando o pacote do filme corretamente	① Use apenas filme FUJIFILM INSTAX mini. (Nenhum outro filme pode ser usado.) ② Alinhe a linha amarela no pacote de filme com a marca de posicionamento na sua câmara. Siga as instruções do filme INSTAX mini.
Todas as lâmpadas do seletor de ajuste de brilho piscam ao mesmo tempo.	① A pilha está fraca, e demora muito para carregar o flash. ② Ocorreu um problema mais importante com a sua câmara.	• Substitua as pilhas por novas, enquanto a energia estiver ligada (quando a lente estiver estendida). IMPORTANTE: Substitua as pilhas somente enquanto a energia estiver ligada. Caso o problema seja devido à ②, as lâmpadas do seletor de ajuste de brilho piscarão mesmo após a substituição das pilhas. Neste caso, desligue a energia e remova as pilhas imediatamente, em seguida entre em contato com um centro de reparo autorizado da FUJIFILM.
A lâmpada vermelha no visor acende.	• A pilha está fraca.	• Substitua as pilhas por novas.

Imagens impressas

Problemas	Possíveis Causas	Soluções
A impressão final parece superexposta. (Branco na cor)	① O método de medição do brilho do objeto está inadequado. ② A configuração do seletor de ajuste de brilho está incorreta. ③ A temperatura ambiente é baixa (abaixo de +5 °C / +41 °F). ④ O fundo é muito escuro em comparação ao objeto. ⑤ O sensor de luz ou a janela do sensor de flash está bloqueada.	① Aponde a lente em direção ao centro do objeto e determine o brilho do objeto. ② Ao apontar a lente em direção ao objeto, gire o seletor de ajuste de brilho para definir o brilho para o qual a lâmpada acende. ③ Antes de tirar fotos, coloque a sua câmara em um local aquecido para deixá-la em temperatura ambiente. ④ Gire o seletor de ajuste de brilho um nível em direção à ☀. ⑤ Ao tirar uma foto, tome cuidado para não cobrir as duas janelas pequenas ao lado do flash na câmara.
A impressão final está com aparência subexposta. (Escurecida)	① O método de medição do brilho do objeto está inadequado. ② A configuração do seletor de ajuste de brilho está incorreta. ③ A temperatura ambiente é elevada (acima +40 °C / +104 °F). ④ A foto foi tirada com luz direta na sua frente. ⑤ A frente da lâmpada do flash estava bloqueada. ⑥ O fundo é muito claro em comparação ao objeto. ⑦ O flash não alcançou o objeto. ⑧ O flash refletiu no espelho ou no vidro da janela. ⑨ Segurar o tambor de lente não permite que o obturador trabalhe corretamente.	① Aponde a lente em direção ao centro do objeto e determine o brilho do objeto. ② Ao apontar a lente em direção ao objeto, gire o seletor de ajuste de brilho para definir o brilho para o qual a lâmpada acende. ③ Tire uma foto a luz atrás de você, ou gire o seletor de ajuste de brilho um nível em direção à indicação. ④ Quando a imagem sair do câmara, não deixe-a próxima de locais ou objetos com temperatura muito elevada. ⑤ Ao segurar sua câmara, tome cuidado para não bloquear a frente da lâmpada do flash com o dedo ou a alça. ⑥ Gire o seletor de ajuste de brilho um nível em direção à ☀. ⑦ Tire fotos dentro de 0,6 m a 2,7 m do objeto. ⑧ Ajuste sua posição ao tirar fotos longe do espelho ou do vidro da janela. ⑨ Não segure no tambor da lente ao tirar fotos.
A imagem está fora de foco.	① O campo de disparo está muito próximo do objeto. ② A lente não está limpa. ③ Sua câmara foi balançada ao tirar as fotos.	① Tire fotos com uma distância de pelo menos 0,6 m entre você e seu objeto. ② Limpe a lente. ③ Segure sua câmara firmemente e pressione, gentilmente, o botão disparador do obturador.
A imagem está desfocada.	① Não foi possível a foto ser revelada sem tocar, aplicar pressão ou outra interferência, uma vez ejetada da câmara. ② A imagem não saiu boa.	① Não pressione e nem dobre a foto. ② Não bloqueie a saída de filme com seu dedo.
O objeto no visor mudou na impressão final.	• O campo de disparo está muito próximo do objeto.	• Tire fotos com uma distância de pelo menos 0,6 m entre você e seu objeto.

Informações para a rastreabilidade no Brasil

Fabricante: FUJIFILM Corporation
Endereço, Cidade: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tóquio
País: JAPÃO
Representante autorizado no Brasil: FUJIFILM DO BRASIL LTDA
Endereço, Cidade: Av. Ibirapuera, 2315, 14ª, 15ª e 16ª andares.
Indianoópolis. São Paulo/SP. 04029-200

AVISO IMPORTANTE


Este produto foi desenvolvido visando a segurança, e para fornecer um serviço seguro ao ser manuseado corretamente e de acordo com o Manual do Usuário e as instruções. É importante que tanto o produto como o filme INSTAX sejam manuseados corretamente e usados apenas para tirar fotos, conforme as instruções no Manual do Usuário e as instruções do filme INSTAX mini. Para sua comodidade e segurança, por favor siga o que estiver escrito no Manual do Usuário. Também é indicado manter este Manual do Usuário em um local seguro e de fácil acesso onde você poderá consultá-lo, caso seja necessário.

ATENÇÃO

Este símbolo indica perigo, o que poderia resultar em ferimentos ou morte. Por favor, siga as seguintes instruções.

ATENÇÃO

- ⚠ Nunca tente desmontar este produto. Há o risco de choque elétrico.
- ⚠ Não toque neste produto caso ele sofra alguma queda ou fique danificado a ponto de expor o interior. Há o risco de choque elétrico.
- ⚠ Caso a câmara ou as pilhas inseridas fiquem quentes, comecem a emitir fumaça, apresentar cheiro de queimado ou apresentar qualquer sinal de condição anormal, remova as pilhas imediatamente. Use luvas para evitar queimaduras nas mãos. Não remova as pilhas pode resultar em queimaduras ou incêndio.
- ⚠ Usar um flash muito próximo dos olhos de uma pessoa pode afetar a visão temporariamente. Tome cuidado ao fotografar bebês e crianças pequenas.
- ⚠ Caso sua câmara fique molhada ou caso qualquer peça metálica fique presa no interior, remova as pilhas imediatamente para evitar o acúmulo de calor ou início de incêndio no interior da câmara.
- ⚠ Não use esta câmara em locais onde haja gás inflamável ou próximos a gasolina aberta, bencina, diluente ou outras substâncias instáveis que possam liberar vapores perigosos. Fazer isso poderia resultar em explosão ou incêndio.
- ⚠ Guarde a sua câmara fora do alcance de bebês e crianças pequenas. Tal omissão poderá resultar em ferimentos graves. (Por exemplo, a alça poderia ficar enrolada em torno do pescoço de uma criança e causar asfixia.)
- ⚠ Nunca desmonte as pilhas. Não as deixe expostas ao calor, não as jogue em um incêndio aberto, ou tente causar um curto-circuito nelas. Fazer isso poderia resultar na rachadura ou explosão das pilhas, causando queimaduras ou incêndio.
- ⚠ Use apenas as pilhas especificadas neste produto. Utilizar o tipo incorreto de pilhas poderia causar explosão. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções de descarte de pilha.
- ⚠ Certifique-se de que as pilhas estejam guardadas em segurança, em um local seguro e longe do alcance de bebês, crianças pequenas ou animais de estimação. Uma criança pode engolir a pilha devido ao armazenamento incorreto. (Caso uma criança venha a engolir uma pilha, chame um médico ou ligue para um hospital imediatamente.)
- ⚠ Não olhe para o sol ou outra luz muito intensa através da lente close-up. Pode resultar em cegueira ou problemas de visão. Nunca molhe ou segure este produto com as mãos molhadas. Fazer isso pode resultar em choque elétrico.
- ⚠ Nunca tire fotos com flash de pessoas que estejam andando de bicicleta, dirigindo ou andando a cavalo. O flash pode distrair o motorista e assustar o animal, possivelmente causando um acidente.
- ⚠ Certifique-se de que a pilha ② polaridades estejam instaladas corretamente na câmara. Uma pilha danificada ou um vazamento de eletrólito pode provocar um incêndio, ferimentos bem como contaminar o meio ambiente.
- ⚠ Não toque nos componentes móveis no interior da câmara. Você poderá se machucar.
- ⚠ Ao usar a câmara, certifique-se de que a tampa da pilha esteja fechada, caso contrário você poderá se machucar.
- ⚠ Não deixe a lente close-up em locais expostos à luz solar intensa. Caso a lente concentre os raios solares, acidentalmente, em um objeto ou em uma pessoa, poderá resultar em lesões corporais ou incêndio.
- ⚠ Não gire a câmara. Você poderá se machucar.



CUIDADOS COM A CÂMERA E FILME INSTAX mini

CUIDADOS COM A CÂMERA


- ① Sua câmara é um instrumento de precisão. Cuidado para não molhar a câmara e nem deixá-la cair. Além disso, não a deixe exposta à areia.
- ② Não use uma alça feita de para telefones celulares ou outros produtos eletrônicos similares. Estas alças são geralmente muito fracas para sustentar a câmara de forma segura. Por segurança, use apenas as alças projetadas para sua câmara, e use-as somente como especificamente pretendido e orientado.
- ③ Caso não esteja usando sua câmara por um período prolongado, descarregue as pilhas e guarde-as em local onde ficarão protegidas contra calor, poeira e umidade.
- ④ Remova sujeira e poeira da lente, da janela do visor, etc. com um soprador de ar e limpe suavemente com o auxílio de um pedaço de pano macio.
- ⑤ Não use solventes como tiner e álcool para remover a sujeira.
- ⑥ Mantenha o compartimento de filme e o interior da câmara limpos para evitar danificar os filmes.
- ⑦ Em clima quente, não deixe sua câmara em um carro fechado ou na praia, e não deixe-a em lugares úmidos.
- ⑧ Produtos anti-trança, tais como naftaleno afetam negativamente sua câmara e seus filmes. Evite manter sua câmara ou filmes em uma caixa com naftaleno.
- ⑨ Sua câmara é controlada por computador. Caso venha a ter problemas operacionais, remova as pilhas e, em seguida, recarregue-as.
- ⑩ Observe que a gama de temperatura interna na qual a câmara pode ser utilizada é de +5 °C / +41 °F a +40 °C / +104 °F.

CUIDADOS COM O FILME INSTAX mini E IMPRESSÃO

- Consulte o filme FUJIFILM INSTAX mini para instruções de uso do filme. Siga todas as instruções para o uso seguro e adequado.
- ① Mantenha o filme em um lugar fresco e seco. Não deixe o filme em um local onde a temperatura for extremamente elevada (por exemplo, em um carro fechado).
- ② Ao carregar um pacote de filme, use o filme o mais rápido possível.
- ③ Se o filme tiver sido mantido em um local onde a temperatura for extremamente alta ou baixa, leve-o à temperatura ambiente antes de começar a tirar fotografias.
- ④ Certifique-se de usar o filme antes do vencimento ou do prazo de "Use Antes de".
- ⑤ Evite a inspeção de bagagens selecionadas em aeroportos e outra iluminação de raio-X intensa. O efeito de nebulização, etc. pode surgir no filme não utilizado. Recomendamos que leve a câmara e / ou o filme para a aeronave como bagagem de mão. (Consulte cada aeroporto para mais informações).
- ⑥ Evitar luz intensa, mantenha as impressões feitas, em um lugar fresco e seco.
- ⑦ Não perfure, rasque ou corte o INSTAX mini filme. Não use o filme caso este esteja danificado.

Cuidados com o manuseio do filme e impressões

Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre FUJIFILM INSTAX mini filme.

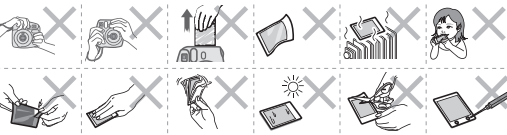

Certificado de Garantia

Nome (proprietário):

RG/IE: CPF/CNPJ:

Endereço:

Cidade: UF: CEP:

DDD/Fone: (.....) E-mail:

Nº Nota Fiscal:

Data da Compra: / / Nome da Loja:

FUJIFILM

Exportador
FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tóquio, Japão

Importador
FUJIFILM do Brasil Ltda.
Av. Ibirapuera, 2315 – 14º/15º/16º andar - Moema
São Paulo / SP - Brasil
CNPJ: 60.397.874/0001-56
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 770 3854