

FUJIFILM

instax mini Link

Impressora para Smartphone

Manual de Utilização (Versão completa)



Índice

Antes de usar.....	3
Observações sobre o descarte da impressora.....	3
Nome dos componentes.....	3
Instalando o aplicativo.....	4
Carregando a bateria.....	4
Indicação de status da bateria com o LED.....	4
Indicação de status do carregamento com o LED.....	4
Inserindo/Removendo o pack de filme Instax Mini.....	5
Carregando o pack de filme.....	5
Removendo um pack de filme usado.....	5
Ligando e desligando a impressora.....	6
Verificando o status da impressora com o LED.....	6
Conectando e imprimindo	6
Conectando pela primeira vez	6
Quando a impressora e seu smartphone já estão conectados.....	8
Reimprimindo uma imagem.....	9
Controlando o aplicativo ao inclinar a impressora e pressionar o botão.....	10
Alterar o modo do aplicativo quando a tela principal está selecionada.....	10
Controlar o zoom e o obturador ao usar o modo Câmera Instax no aplicativo.....	10
Especificações	11
Resolução de problemas.....	11
AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE.....	12
Cuidados Simples com a Impressora.....	13
Dispositivos Bluetooth®: Precauções.....	14

Licenças Independent JPEG Group (IJG)


Este software é baseado em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

Antes de Usar

Antes de utilizar a impressora, verifique se o acessório abaixo foi incluído:

Acessório fornecido:

- Cabo USB para carregar (1)
- Manual de Utilização (1)



Observações sobre o descarte da Impressora

Uma bateria de íons de lítio embutida é usada para esta impressora.

Ao descartar a impressora, siga os regulamentos locais e descarte-a adequadamente.

ATENÇÃO

Não tente remover a bateria embutida para evitar riscos de ferimento.



Este símbolo indica que o descarte do material eletroeletrônico deve ser realizado em local específico, ou seja, não pode ser descartado em lixo doméstico.

Este símbolo no produto, no manual, na garantia e/ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Ele deve ser entregue em um centro de recolhimento adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrônico.

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, ajudará também a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de resíduos de maneira inadequada deste produto.


A reciclagem de materiais ajuda a preservar os recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contate a sua câmara municipal local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto. Nos países fora da UE: se pretender descartar este produto, verifique, de acordo com a legislação vigente, a maneira correta.

Leia o "AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE" (p. 12) para uma utilização segura.


Nome dos Componentes

! Quando usar a impressora pela primeira vez, certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada.

Frente

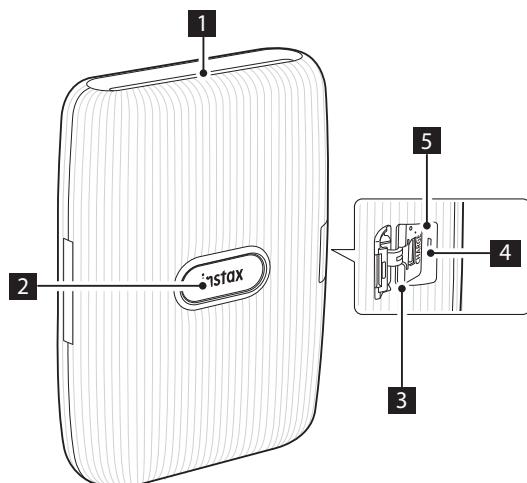

Traseira

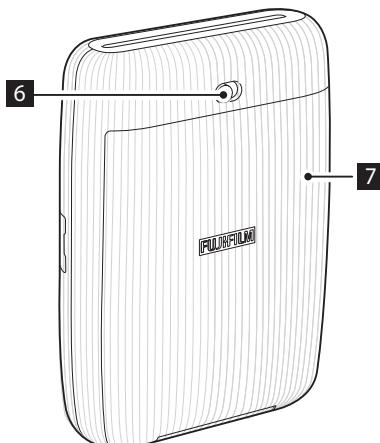

- 1 Slot de saída de filme
- 2 Botão de alimentação/LED*¹
- 3 Tampa da porta USB
- 4 Porta USB
- 5 Botão de reinicialização*²
- 6 Bloqueio da tampa do compartimento do filme
- 7 Tampa do compartimento do filme

*¹ Para detalhes sobre a indicação do LED, consulte as páginas 4 e 6.

*² Se a impressora não funcionar corretamente, pressione o botão de reinicialização para a reiniciar.

Instalando o Aplicativo


Instale o aplicativo para smartphone INSTAX Mini Link no seu smartphone antes de usar a impressora.

- Se estiver utilizando um smartphone com sistema operacional Android, pesquise o aplicativo INSTAX Mini Link na Google Play Store e instale-o.
*Requisitos para smartphones Android OS: Android Ver. 5.0 ou superior com a Google Play Store instalada
- Se estiver utilizando um smartphone com sistema operacional iOS, pesquise o aplicativo mini Link na App Store e instale-o.
*Requisitos para smartphones iOS: iOS Ver. 10.0 ou superior
- Dependendo do modelo do seu smartphone, é possível que não possa usar o aplicativo de smartphone INSTAX Mini Link, mesmo que o tenha instalado e o seu smartphone corresponda aos requisitos acima.

Acesse a página de download do aplicativo instax mini Link para obter informações e atualizações sobre os requisitos do sistema.

Carregando a Bateria

! Certifique-se de que o USB está conectado corretamente conforme indicado.

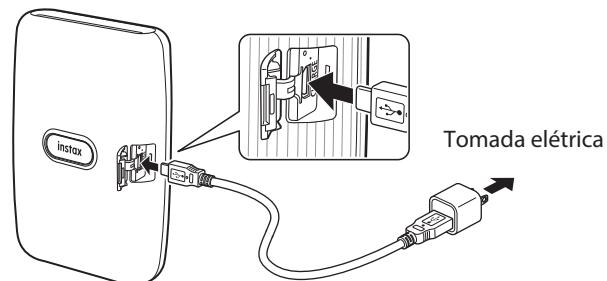

Ligue a impressora utilizando o cabo USB fornecido a um adaptador USB CA (fornecido com o seu smartphone) e, em seguida, ligue o adaptador USB CA a uma tomada.

- É possível imprimir uma imagem enquanto o equipamento estiver carregando.
- O tempo de carregamento completo é de aproximadamente 80 a 120 minutos.

Indicação de status da bateria com o LED

Você pode verificar o status da bateria quando a impressora está ligada e não está conectada ao aplicativo.

Você também pode verificar o status da bateria com o seu smartphone quando conectado ao aplicativo.

Indicação	Status da bateria
O LED acende em vermelho	Nível baixo
O LED acende em verde	Mais da metade do nível

Indicação de status de carregamento com o LED

O status do carregamento pode ser verificado com o LED

Indicação	Status de carregamento
O LED pisca em vermelho	Em carregamento
O LED pisca em verde	Quase carregado
O LED acende em verde (quando a impressora está ligada e não conectada ao aplicativo)	Carregada
O LED apaga-se (quando a impressora está desligada)	Carregada

Carregar num PC:

- Conecte a impressora ao PC diretamente, ou seja, não conecte por meio de um hub USB nem de um teclado.
- Se o PC entrar no modo hibernar durante o carregamento, o carregamento é pausado. Para continuar a carregar, saia do modo hibernação e volte a conectar o cabo USB.
- A bateria pode não conseguir carregar dependendo das especificações e definições ou condições do PC.

Notas

- A bateria não pode ser removida.
- A bateria não está totalmente carregada ao abrir a caixa do produto. Certifique-se de carregar a bateria antes de usar.
- Para notas sobre a bateria, consulte "Cuidados Simples com a Impressora". (p.13)

Inserindo/Removendo o pack de Filme Instax Mini

Atenção

Não abra a tampa do compartimento do filme até terminar o pack de filmes; caso contrário, o resto do filme será exposto e ficará branco e ele já não poderá ser utilizado.

- Quando inserir o pack de filme, nunca pressione os dois orifícios retangulares na parte de trás do pack.
- Nunca use um cartucho de filme que tenha ultrapassado o prazo de validade; caso contrário, poderá danificar a impressora.

Use apenas Filme Instantâneo FUJIFILM Instax Mini. O filme Instax SQUARE ou Instax WIDE não podem ser utilizados.


Notas sobre o pack de filme

- Cada pack de filme FUJIFILM Instax Mini contém uma película preta de proteção e 10 folhas de filme.
- Não remova o pack de filme da embalagem de proteção preta antes de inserí-lo na impressora.
- A proteção do filme (película) é ejetada automaticamente quando a tampa do compartimento do filme for fechada.


Para mais detalhes, consulte as instruções sobre o Filme Instantâneo FUJIFILM Instax Mini.

Carregando o pack de filme

- 1** Deslize e segure o bloqueio da tampa do compartimento do filme e depois abra a tampa.

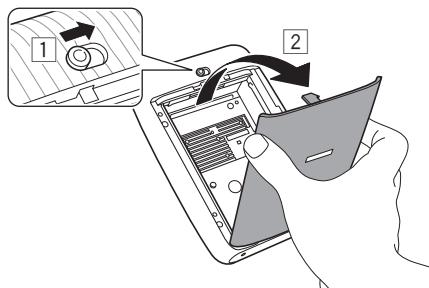


- 2** Insira o pack de filme alinhando as marcas amarelas do pack e do corpo da impressora.

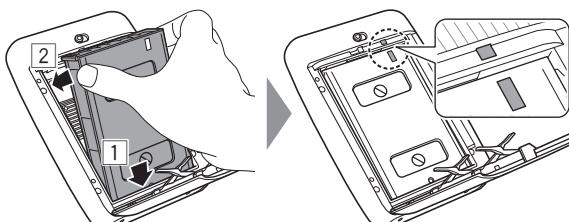


Nota

Tenha o cuidado ao alinhar as marcas amarelas da impressora e do pack de filme.

- 3** Feche a tampa do compartimento do filme.

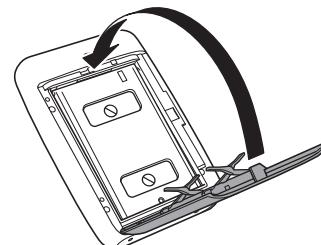


- 4** A proteção do filme (película) preta será automaticamente ejetada. Remova-a e descarte-a.

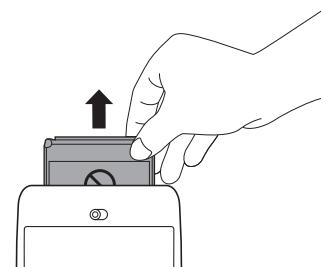


Removendo um pack de filme usado


- 1** Deslize e segure o bloqueio da tampa do compartimento do filme e depois abra a tampa.

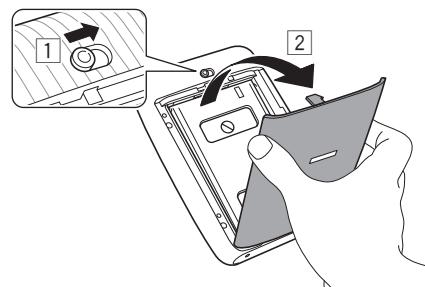

- 2** Segure os orifícios retangulares na embalagem protetora e remova o pack de filme vazio.

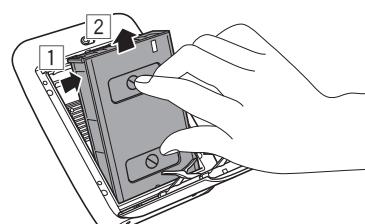

Ligando e desligando a impressora

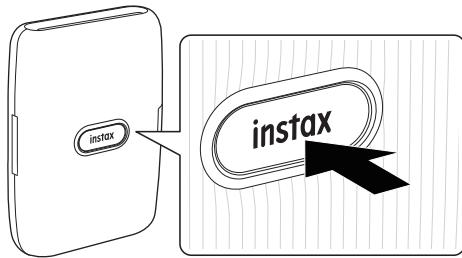

Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante cerca de 1 segundo para ligar ou desligar a impressora. Ao ligar a impressora, o LED acende. Se não ocorrer nenhuma operação durante aproximadamente 10 minutos, a impressora desliga automaticamente.

Verificando o status da Impressora com o LED

A seguinte atividade do LED indicará o seguinte status da impressora.


Cor	Estado do LED	Estado
Azul	Aceso	Conectado ao aplicativo/ Modo de impressão
Laranja	Aceso	Conectado ao aplicativo/ Modo divertido
Rosa	Aceso	Conectado ao aplicativo/ modo câmera Instax
Branco	A piscar em onda	Conectado ao aplicativo/ Display de operação
Branco	A piscar	O firmware está atualizando
Roxo	Aceso	Reimprimir
Arco-íris	A piscar	Transferir uma imagem
—*	A piscar*	Impressão
Amarelo	Aceso	Ocorreu um erro grave
Amarelo	A piscar rapidamente	Ocorreu um erro não grave
Amarelo	A piscar lentamente	Ocorreu um erro leve
Vermelho	A piscar	Em carregamento
Verde	A piscar	Quase carregado
Verde	Aceso	Carregada (quando a impressora está ligada e não conectada ao aplicativo)

*Durante a impressão, a cor do LED que pisca muda dependendo das cores principais da imagem que está sendo transferida.


Conectando e imprimindo

Conectando pela primeira vez


1 Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante cerca de 1 segundo para ligar a impressora. O LED acenderá.

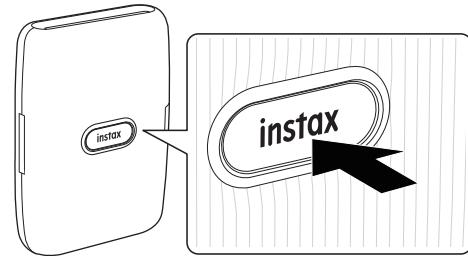

2 Inicie no seu smartphone o aplicativo instalado "Mini Link"

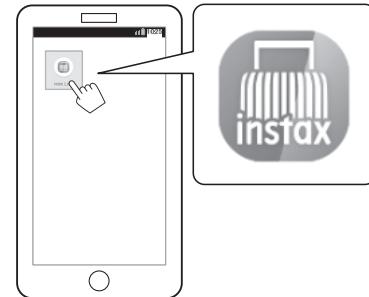



3 Leia os termos de utilização, marque a caixa [Concordar com este conteúdo] e toque em [Concordar com este conteúdo →].

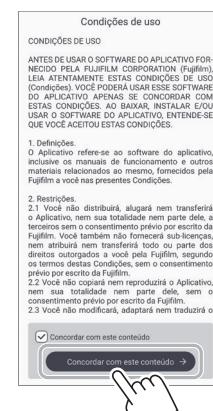


4 Serão exibidas instruções rápidas. Leia as instruções e toque em [Entendi →].

Defina [Conexão Bluetooth] como [Mais tarde].

[Conexão Bluetooth] também pode ser definida no processo de impressão.

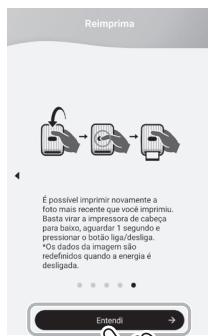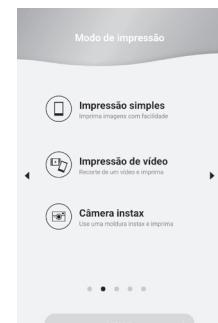


5 Selecione a imagem pretendida para imprimir.

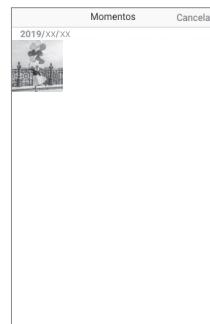

6 Toque em ou deslize o dedo para cima na tela


Antes de tocar em , toque em no canto inferior direito para ajustar a imagem e toque em no canto inferior esquerdo para aplicar filtros.

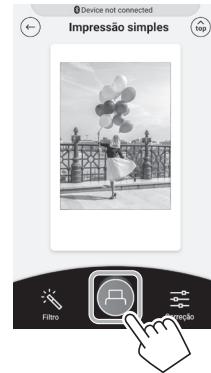

Notas

Se as configurações do Bluetooth estiverem desligadas, aparece a seguinte tela.

Toque em [Ative o Bluetooth] para abrir a tela de configurações do Bluetooth. Defina as configurações do Bluetooth como "ativado".

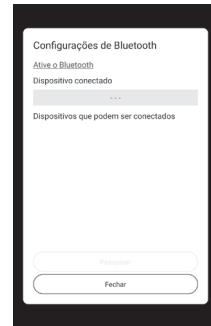

7 Quando uma impressora é detectada, toque em [Conectar].

Se várias impressoras forem detectadas, selecione a impressora a conectar a partir da lista.

O identificador da impressora (nome do dispositivo) está localizado na parte inferior da impressora.




- 8** Quando uma impressora estiver conectada, toque em [Fechar].



Quando a impressora e o seu smartphone já estão conectados

- 1** Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante cerca de 1 segundo para ligar a impressora. O LED acende-se.

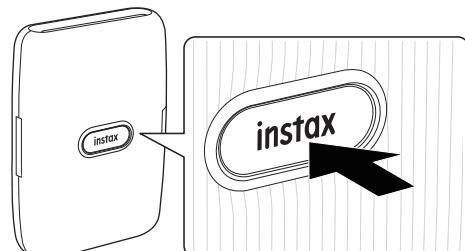


- 9** Toque em novamente.


A impressora começa a imprimir.

- 10** Quando o filme for ejetado (a impressora para de emitir um som), segure na extremidade do filme e puxe-o.

Você pode confirmar o número de filmes restantes na tela do smartphone.

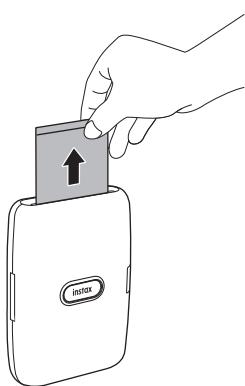

- 2** Inicie o aplicativo instalado "mini Link".

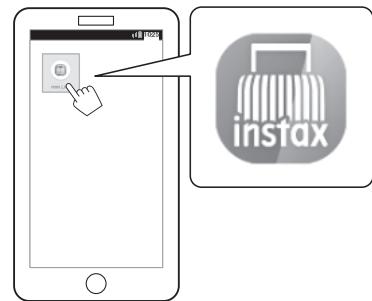


- 3** Selecione a imagem para imprimir.




4 Toque em ou deslize o dedo para cima na tela

Antes de tocar em , toque em  no canto inferior direito para ajustar a imagem e toque em  no canto inferior esquerdo para aplicar filtros.

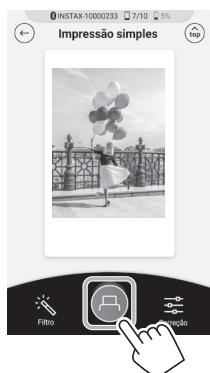

5 Quando o filme for ejetado (a impressora para de emitir um som), segure na extremidade do filme e puxe-o.


Pode confirmar o número de filmes restantes na tela do smartphone.

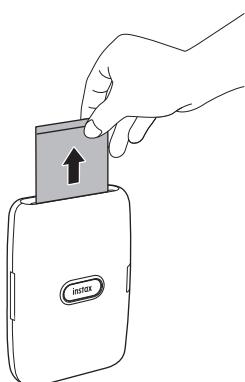

Reimprimindo uma imagem

Pode imprimir novamente, antes de desligar a impressora, a última imagem impressa, para isso:

Vire a impressora com o slot de saída do filme voltado para baixo e pressione o botão de alimentação.

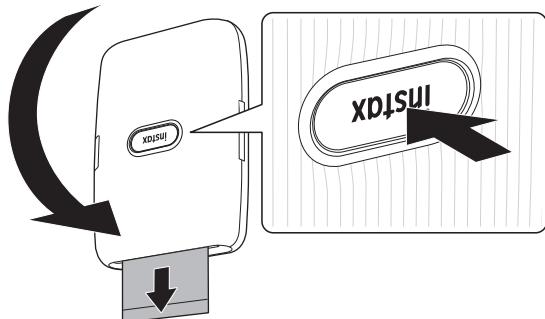

Notas

- Quando a impressora estiver conectada ao aplicativo e o aplicativo estiver no Modo Câmera Instax, a função de reimpressão não poderá ser usada.
- Quando desligar a impressora, a última imagem que foi impressa antes de desligar a impressora é apagada e não pode ser impressa. Nesse caso, imprima a imagem a partir do aplicativo.
- Ao imprimir com o slot de saída do filme voltado para baixo, mantenha a impressora afastada de objetos, como uma mesa, por exemplo, a pelo menos 10 cm para deixar a área livre para o filme ser ejetado.

Controlando o aplicativo ao inclinar a impressora e pressionar o botão


Quando a impressora estiver conectada ao aplicativo no seu smartphone ou tablet, poderá controlá-lo inclinando a impressora. (Função ligada ao aplicativo de smartphone)
Para detalhes, consulte as Perguntas Frequentes do aplicativo mini Link.

Nota


Certifique-se de que [Configurações de operação da câmera] está definido como [LIGADO] na aplicação mini Link. Quando está definido para [DESLIGADO], esta função não está disponível.

Alterar o modo do aplicativo quando a tela principal está selecionada

Coloque a impressora em pé até mudar para o Modo de impressão.

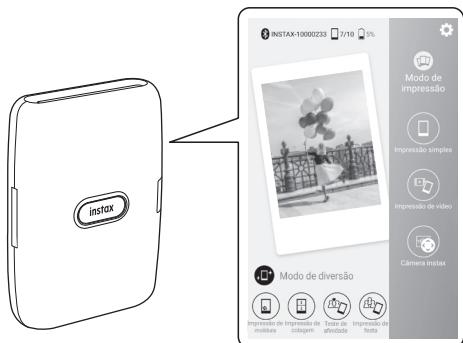

Coloque a impressora numa superfície com o botão de alimentação virado para cima para mudar para o Modo Divertido.

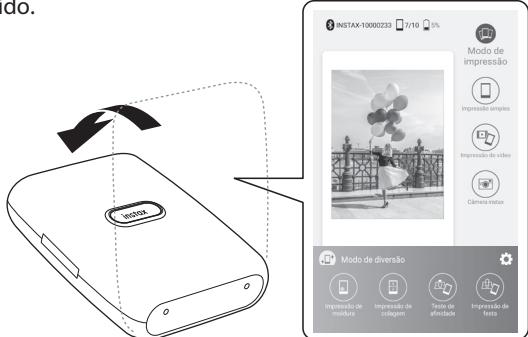


Notas

- Pode alterar o modo do aplicativo usando a impressora apenas quando a tela inicial estiver selecionada.
- Os botões Modo de Diversão e Modo de Impressão podem ser usados independentemente do modo selecionado.

Controlar o zoom e o obturador ao usar o modo Câmera Instax no aplicativo


Incline a impressora para frente para aumentar o zoom.

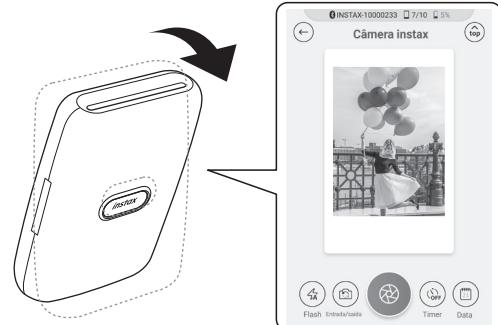

Incline a impressora para trás para diminuir o zoom.



Pressione o botão de alimentação para disparar o obturador.

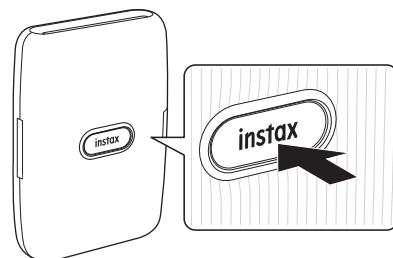

Especificações

Método de gravação	Exposição de 3 cores com OLED
Filme compatível	FUJIFILM Instax Mini Filme Instantâneo (vendido separadamente)
Número de filmes	10 filmes/pack
Formato da imagem	62 mm × 46 mm
Tamanho de imagem suportado	800 × 600 pontos
Resolução de impressão	12,5 pontos/mm (318 dpi, 80 µm de passo do ponto)
Níveis de impressão	256 níveis por cor (RGB)
Interface	Conformidade padrão: Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Arquivo de imagem suportado	JPEG, PNG, HEIF
Tempo de impressão	Gravação de imagem - saída de fotografia (saída): Aproximadamente 12 seg.
Autonomia de impressão aproximada	Aproximadamente 100 impressões (por cada carga completa) * O número de impressões depende das condições de utilização.
Alimentação	Bateria de íons de lítio (tipo interno: não removível)
Tempo de carregamento	Aproximadamente 80 a 120 minutos (O tempo de carregamento depende da temperatura e do nível restante da bateria)
Consumo de energia	Aproximadamente 3 W
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 5°C a 40°C Umidade: 20% a 80% (sem condensação)
Dimensões do produto	90,3 mm × 34,6 mm × 124,5 mm (excluindo partes salientes/relevo)
Peso	Aproximadamente 209 g (excluindo cartucho de filme)
Acessório fornecido	Cabo USB (BOD700, Comprimento: 30 cm)

*As especificações acima estão sujeitas a alterações para melhoria de desempenho.

Resolução de Problemas

Por favor, verifique os seguintes itens antes de considerar um problema como avaria. Se o problema persistir mesmo após seguir as instruções, entre em contato com o suporte técnico Fujifilm: sac.br@fujifilm.com
Site FUJIFILM: <http://www.fujifilm.com.br/>

Ou, se ocorrer o seguinte problema...

Problema	Possíveis causas e soluções
Não consigo ligar a impressora.	<ul style="list-style-type: none"> Pode ser ausência de carga na bateria. Por favor, carregue a impressora. Não pressionou o botão de alimentação durante tempo suficiente. Pressione e segure o botão de alimentação durante aproximadamente 1 segundo.
A bateria perde a sua carga rapidamente.	Se usar a impressora num ambiente muito frio, a bateria será drenada rapidamente. Por favor, mantenha a impressora aquecida antes de imprimir.
A energia foi cortada durante a utilização.	O nível da bateria pode estar baixo. Por favor, carregue a impressora.
O carregamento não se inicia.	Certifique-se de que o adaptador de alimentação USB está corretamente conectado à tomada elétrica.
Demora muito a carregar.	Em baixas temperaturas, o carregamento pode levar algum tempo.
O carregamento é interrompido durante o tempo de carregamento.	Carregue a bateria em uma faixa de temperatura de 5°C a 40°C (41 °F a 104 °F). Se você não puder carregar a impressora nesta faixa, entre em contato com o revendedor FUJIFILM ou o centro de suporte.
A impressora não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Pode haver uma avaria temporária. Por favor, pressione o botão de reinicialização. Se ainda assim não funcionar corretamente, entre em contato com o nosso centro de assistência técnica para reparação. Pode ser ausência de carga na bateria. Por favor, carregue a impressora.
O pack de filme não é carregado ou não é carregado facilmente.	<ul style="list-style-type: none"> Por favor, use o Filme Instantâneo FUJIFILM Instax Mini (não podem ser usados outros filmes). Alinhe a marca amarela do pack de filme com a marca de alinhamento da impressora (amarela) e encaixe-o.

Problema	Possíveis causas e soluções
O filme não descarrega.	<ul style="list-style-type: none"> O filme pode estar desalinhado devido a um choque, como vibração ou queda. Por favor, insira um novo pack de filme. Se o filme estiver preso, desligue a impressora e ligue-a novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico ou atendimento Fujifilm: sac.br@fujifilm.com
Algumas ou todas as impressões finalizadas são brancas.	Não abra a tampa do compartimento do filme até que o filme esteja esgotado. Se a tampa do compartimento do filme for aberta com o filme restante, o filme é exposto à luz e a área exposta fica branca.
A impressão é irregular.	<ul style="list-style-type: none"> Não agite, dobre, vinque nem segure a impressão imediatamente após ser impressa. Não obstrua o slot de saída do filme.
Não consigo voltar a reimprimir imagens.	A imagem armazenada é apagada quando a impressora é desligada. Carregue a nova foto pelo aplicativo.
Não consigo mudar o modo do aplicativo	Definir [Configurações de operação da câmera] na aplicação mini Link para [LIGADO] ativa a função vinculada ao aplicativo para smartphone. Verifique a direção para a qual a impressora está voltada.
A função usada inclinando a impressora não funciona.	Confirme que [Configurações de operação da câmera] no aplicativo mini Link está definido como [LIGADO].

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Este produto foi desenhado com a máxima segurança e também para fornecer um serviço seguro quando manipulado corretamente e de acordo com o Manual de Utilização e instruções fornecidos. É importante que tanto o produto como o filme "Instax Mini" sejam manipulados corretamente e usados apenas para imprimir fotografias de acordo com as instruções neste Manual de Utilização e nas instruções do filme "Instax Mini". Para facilidade e segurança, siga o que está escrito no Manual de Utilização. Deverá também guardar o Manual de Utilização num local seguro e de fácil acesso, onde o possa consultar sempre que necessário.

⚠ AVISO

Este símbolo indica perigo, o que pode resultar em danos, ferimentos ou morte. Siga as instruções indicadas para evitá-los à impressora ou ferimentos.

⚠ AVISO

⚠ Se uma das seguintes situações ocorrer, retire imediatamente o cabo USB, desligue a impressora e não a use.

- A impressora fica quente, emite fumaça, cheira a queimado ou funciona de forma anormal.
- A impressora cai na água ou algum objeto estranho entra um na impressora, como areia, ou outros.

⚠ A impressora possui uma bateria embutida. Não a exponha ao calor intenso, chamas, não derrube-o ou aplique impacto nela. Isso pode causar a explosão da impressora, resultando em ferimentos.

⚠ AVISO

⚠ Nunca tente desmontar este produto. Poderá ferir-se.

⚠ Se a impressora não estiver funcionando corretamente, para evitar ferimentos, não a tente reparar. Poderá ferir-se.

⚠ Se este produto cair ou for danificado de modo que as peças internas fiquem visíveis, não toque. Entre em contato com o suporte FUJIFILM.

⚠ Não toque em nenhuma peça nem na parte interna da tampa traseira. Isto pode causar ferimentos.

⚠ Nunca molhe este produto nem o manipule com as mãos molhadas. Se o fizer, poderá provocar um choque elétrico.

⚠ Desligue rapidamente o cabo USB quando a bateria estiver totalmente carregada.

⚠ Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto pode causar danos se operado sem supervisão.

⚠ Não cubra nem envolva a impressora ou o adaptador de alimentação CA com um pano ou um cobertor. Isto pode causar sobreaquecimento e distorcer o corpo da impressora ou causar um incêndio.



A marca "CE" certifica que este produto cumpre com os requisitos da UE (União Europeia) relativamente à segurança, saúde pública, ambiente e proteção do consumidor. ("CE" é a abreviatura de Conformité Européenne (conformidade europeia).)

A FUJIFILM declara por este meio que o equipamento de tipo "instax mini Link1" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

Para obter mais informações, acesse o site abaixo.

https://www.fujifilmamericas.com.br/products/instax/printers/instax_mini_link/index.html

Cuidados Simples com a Impressora

■ Cuidados com a Impressora

- Não abra a tampa do compartimento de filme até que todos os filmes tenham sido usados, pois isso expõe prematuramente o filme restante e deixa-o inutilizável.**
- A sua impressora é um objeto frágil. Não exponha a água, areia ou materiais abrasivos.
- Não use solventes, como diluente e álcool, para remover a sujeira.
- Mantenha o compartimento do filme e o interior da impressora limpos para evitar danificar os filmes.
- Não deixe a sua impressora sob luz do sol direta ou em locais quentes, como num carro. Não deixe a impressora em locais úmidos por períodos prolongados.
- Os sprays repelentes de traças, como a naftalina, podem afetar a impressora e as impressões. Tenha o cuidado de manter a sua impressora ou impressões num local seguro e seco.
- Note que a faixa de temperaturas em que a impressora pode ser usada é de 5 °C a 40 °C.
- Tome muito cuidado para garantir que os materiais impressos não violam direitos de autor, direitos de imagem, privacidade ou outros direitos pessoais bem como não ofendam a decência pública. Ações que violem os direitos de outros, sejam contrárias à decência pública ou constituam um incômodo podem ser puníveis por lei ou estar de qualquer forma sujeitas a ações legais.
- Esta impressora foi projetada para uso doméstico. Não é adequada para uso comercial.

■ Carregar a bateria

A bateria não foi carregada durante a fabricação. Por favor, carregue a bateria completamente antes de usar. Carregue a bateria utilizando o cabo USB fornecido. Os tempos de carregamento aumentam em temperaturas inferiores a 10 °C ou superiores a 35 °C. Não tente carregar a bateria a temperaturas superiores a 40 °C ou a temperaturas inferiores a 5 °C porque a bateria não irá carregar.

■ Vida útil da bateria

Em temperaturas normais, a bateria pode ser recarregada cerca de 300 vezes (autonomia de aproximadamente 30.000 fotos). Uma diminuição visível no tempo em que uma bateria mantém a sua carga indica que esta atingiu o fim da sua vida útil.

■ Precauções: manuseamento da bateria

A bateria e o corpo da impressora podem ficar quentes ao toque depois de uso prolongado. Isto é normal.

■ As marcas de certificação obtidas pela impressora estão localizadas no interior do compartimento do filme.

■ Precauções Durante a Impressão



Não agite a impressora durante a impressão.



Não deixe a impressora cair durante a impressão.



Não cubra o slot de saída de filme durante a impressão.

■ Cuidados com o Filme "Instax Mini" e a Impressão

Consulte o filme instantâneo FUJIFILM "Instax Mini" para instruções sobre o uso do filme. Siga todas as instruções para uma utilização segura e adequada.

- Mantenha a película de filme num local fresco. Não deixe a película de filme num local em que a temperatura seja extremamente elevada (por exemplo, dentro de um carro fechado) durante muitas horas.
- Não perfure, rasgue ou corte um filme "Instax Mini". Se o filme ficar danificado, não o use.
- Quando carregar um pack de filme, utilize o filme o mais rapidamente possível para evitar exposições.
- Se o filme tiver sido guardado num local em que a temperatura seja extremamente alta ou baixa, deixe-o voltar à temperatura ambiente antes de começar a imprimir fotografias.
- Certifique-se de usar o filme antes de expirar a validade.
- Evite a inspeção do filme em aeroportos e outras exposições a raios-X fortes. Poderá surgir um efeito de nevoeiro, etc. no filme não utilizado. Recomendamos que, no avião, transporte a impressora e/ou o filme com a bagagem despachada. (Consulte cada aeroporto para obter mais informações.)
- Evite luzes fortes e mantenha as impressões reveladas num local fresco e seco.
- Não perfure nem corte este filme, já que contém uma pequena quantidade de pasta cáustica (altamente alcalina). Nunca deixe crianças ou animais colocarem o filme na boca. Preste também atenção para que a pasta não entre em contato com a pele ou com o vestuário.
- Se a pasta do interior do filme entrar em contato com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água em abundância. Se a pasta entrar em contato com os olhos ou a boca, lave imediatamente a área com água em abundância e contate um médico. Observe que o elemento alcalino dentro do filme permanece ativo durante cerca de 10 minutos após a impressão da fotografia.

■ Precauções no Manuseamento do Filme e Impressões

Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre Filme Instantâneo FUJIFILM "Instax Mini".



Dispositivos Bluetooth®: Precauções

IMPORTANTE: Leia os avisos a seguir antes de usar o transmissor Bluetooth integrado no produto.

■ Use apenas como parte de uma rede Bluetooth.

FUJIFILM Corporation e suas afiliadas não aceitam responsabilidade por danos resultantes da utilização não autorizada. Não use em aplicações que exijam um alto grau de fiabilidade, por exemplo, em dispositivos médicos ou outros sistemas que possam afetar diretamente a vida humana. Ao usar o dispositivo no computador e em outros sistemas que exijam um grau maior de fiabilidade que as redes Bluetooth, certifique-se de tomar todas as precauções necessárias para garantir a segurança e evitar um mau funcionamento.

■ Use apenas no país onde o dispositivo foi comprado.

Este dispositivo está em conformidade com os regulamentos referentes aos dispositivos Bluetooth no país em que foi adquirido. Observe todos os regulamentos locais ao usar o dispositivo. FUJIFILM Corporation e suas afiliadas não aceitam responsabilidade por problemas decorrentes da utilização em outras jurisdições.

■ Os dados (imagens) sem fios podem ser interceptados por terceiros.

A segurança dos dados transmitidos por redes sem fios não é garantida.

Não utilize o dispositivo em locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferência de rádio.

■ Não utilize o transmissor na proximidade de um forno de micro-ondas ou em outros locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferência de rádio, que pode impedir a recepção dos sinais sem fios. Pode ocorrer interferência mútua quando o transmissor é usado nas proximidades de outros dispositivos sem fios que operem na banda de 2,4 GHz.

■ O transmissor Bluetooth opera na banda de 2,4 GHz. A saída padrão é de aproximadamente 3,16 mW.

■ Este dispositivo opera na mesma frequência que dispositivos comerciais, educacionais e médicos e transmissores sem fios.

Também opera na mesma frequência que transmissores licenciados e transmissores de baixa voltagem especiais não licenciados usados em sistemas de seguimento por identificação de rádio-frequência para linhas de montagem e em outras aplicações similares.

■ Para evitar interferências com os dispositivos acima, observe as seguintes precauções.

Confirme que o transmissor de identificação por rádio-frequência não está a funcionar antes de usar este dispositivo. Se perceber que este dispositivo causa interferência em sistemas de seguimento por identificação de rádio-frequência de baixa tensão, entre em contato com um representante da FUJIFILM.

■ O seguinte pode ser punível por lei:

- Desmontagem ou modificação deste dispositivo.
- Remoção de etiquetas de certificação do dispositivo.

■ Informação sobre Marcas Comerciais

A marca escrita e logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela FUJIFILM é feita sob licença.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Este produto está homologado sob o código:
06998-19-09568.



06998-19-09568

Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contate um distribuidor autorizado FUJIFILM, ou o canal de Serviço de Atendimento ao Consumidor:
sac.br@fujifilm.com

FUJIFILM

Fabricado por:

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Importado por:

FUJIFILM do Brasil Ltda.

AV. Ibirapuera, 2315 - 15º 16º Andares - CEP 04029-200 - Indianópolis - SÃO PAULO - SP CNPJ 60.397.874/0001-56.
http://www.fujifilmamericas.com.br/products/digital_cameras/index.html
SAC: 0800-770-3854