


FUJIFILM

instax SHARE

Impressora para Smartphone SP-2

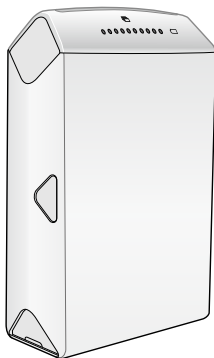

Guia do usuário/Resolução de Problemas/Precauções de segurança

BOB708-201



© 2016 FUJIFILM Corporation. Todos os direitos reservados.
© 2016 FUJIFILM Corporation. Tous droits réservés.

Conteúdo

Nome das peças	4	Descarregando um filme usado da	
Antes de usar.....	5	INSTAX mini.....	13
Inserindo/Carregando a bateria	5	Sobre a indicação LED.....	14
Inserindo a bateria	5	ESPECIFICAÇÕES	15
Carregando a bateria	6	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
Indicador de carregamento	6	AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE	20
Carregando o filme da INSTAX mini..	7	Manuseio da bateria	27
Ligando/Desligando a impressora	8		
Verificando a vida restante da bateria.....	8		
Conectando e Imprimindo.....	9		
Ao estabelecer conexão pela primeira vez:	9		
Quando a conexão já está estabelecida:	11		
Reimpressão	12		
Exclusão de imagem.....	13		

Após ler este Guia do usuário, mantenha em local seguro, fácil de encontrar, onde você possa consultá-lo, se necessário.

Nome das peças

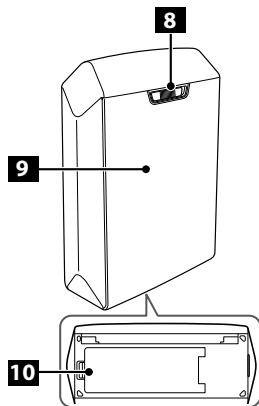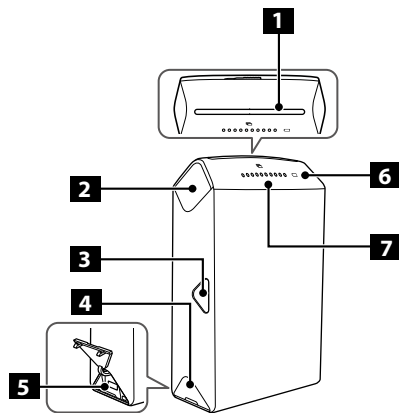

1 Saída da impressão

2 Botão POWER

3 Botão REPRINT

4 Tampa do conector USB

5 Conector USB

6 LED de bateria restante

7 LED do filme restante

8 Trava da proteção traseira

9 Tampa traseira

10 Tampa da bateria

Antes de Usar

Antes de usar a impressora, instale o aplicativo instax SHARE no seu dispositivo.

- Quando você estiver usando um dispositivo Android OS, procure por "Instax SHARE" no Google Play, em seguida, instale o aplicativo.
 - * Requisitos do sistema de um dispositivo Android OS: Android Ver 4.0.3 ou posterior e Google Play instalados.
- Quando você estiver usando um dispositivo iOS, procure por "Instax SHARE" na App Store, em seguida, instale o aplicativo.
 - * Requisitos do sistema de um dispositivo iOS: iOS Ver 7.1 ou posterior instalado.


Você pode não ser capaz de imprimir a partir de alguns dispositivos, mesmo que tenha instalado o aplicativo SHARE e o dispositivo atenda aos requisitos listados aqui.

Acesse o website do instax SHARE para as últimas informações sobre os requisitos do sistema.

Inserindo/Carregando a Bateria


Inserir a Bateria

1

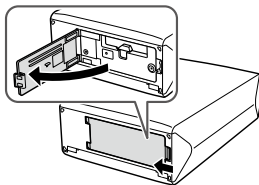


Empurre para cima a trava da tampa da bateria para abrir a tampa da bateria.

2

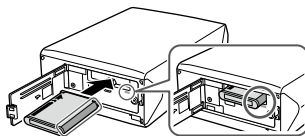

Insira a bateria de acordo com a seta sobre ela. Certifique-se que a linha amarela na bateria se alinha com a marca da impressora.


3




Empurre a trava da tampa da bateria até que se encaixe no lugar.

Inserindo/Carregando a Bateria (Continuação)

Carregando a Bateria

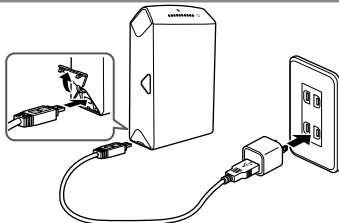

Ligue a impressora e um adaptador de alimentação AC fornecido com o smartphone usando o cabo USB fornecido, em seguida, conecte o adaptador de alimentação AC em uma tomada de energia interna. O LED de bateria restante indica o estado de carga da bateria. Para mais detalhes, consulte a tabela na coluna da direita.



- Use um adaptador AC para atender a potência nominal abaixo: DC 5.0 V/1000 mA
- Você pode imprimir uma imagem enquanto a bateria está carregando.
- O tempo de carga é de aproximadamente 90 minutos.

Indicador de Carregamento

Indicações	Estado da bateria/Ação
Luz vermelha (ON) Pisca em vermelho (OFF)	O carregamento está em andamento.
Luz verde (ON) Pisca verde (OFF)	O carregamento está mais da metade concluído.
Pisca em verde, em seguida, desliga (OFF)	O carregamento está concluído.
Pisca verde e vermelho alternadamente	Um erro está ocorrendo. Para de carregar.

O carregamento em um PC:

- Ligue a impressora diretamente em um PC. Não conecte-os através de um hub de teclado ou USB.
- Se o PC entra no modo de pausa durante o carregamento em andamento, o carregamento irá parar. Se continuar a carregar, continue o PC e reconecte o cabo USB.
- Você não pode carregar a impressora a partir de um PC, dependendo das especificações, configurações, ou status de seu PC.

Carregando o filme da INSTAX mini

Cuidado

Não abra a tampa traseira até que você tenha usado o filme; caso contrário, o resto do filme é exposto e fica branco. O filme não poderá mais ser utilizado.

- Quando você carrega o filme, não pressione os dois orifícios retangulares na parte de trás da embalagem do filme.
- Nunca use um filme além da sua vida útil; caso contrário, a impressora pode ser danificada.


Use apenas filme colorido FUJIFILM na INSTAX mini. Nenhum outro tipo de filme (por exemplo, Pacote de Foto para Impressora Móvel Digital FUJIFILM Instax) pode ser usado.

Notas sobre o filme

- Cada filme FUJIFILM da INSTAX mini contém uma proteção de película preta e 10 folhas de película.
- Não remova o filme de sua embalagem interna antes de adicioná-lo na impressora.
- A tampa do filme é ejetada automaticamente quando a tampa traseira é fechada.


Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre o filme FUJIFILM da INSTAX mini.

1

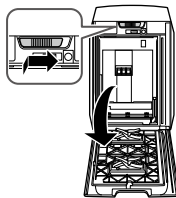

Pressione para baixo a trava da tampa traseira e deslize-a para direita para abrir a tampa traseira.

2

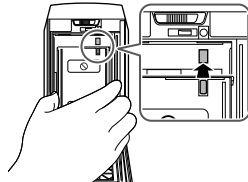


Segure ambos os lados do filme, alinhe as marcas amarelas na impressora e no pacote de filme, em seguida, insira-o em linha reta.

Continua na página seguinte


Carregando o filme da INSTAX mini (Continua)

3




Feche a tampa traseira. Verifique se a tampa traseira se encaixou.

4

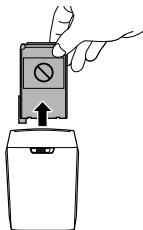

A tampa do filme (preta) é ejetada automaticamente quando a tampa traseira é fechada. Remova a tampa do filme da saída da impressora.

Ligando/Desligando a Impressora

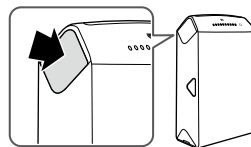

Pressione e segure o botão POWER durante aprox. 1 segundo para ligar ou desligar a impressora. Ligar a impressora, acende o LED de bateria restante e ele desliga depois de um certo período de tempo. Se não ocorrer qualquer operação durante um determinado período de tempo, a impressora desliga-se automaticamente.

Verificando a Vida Restante da Bateria

Use o LED de bateria restante para verificar quando ligar a impressora ou quando a impressão está em andamento.

Indicações	Vida restante da bateria
Verde	Mais da metade da capacidade
Vermelho	Baixo. Carregar a bateria é recomendado. (Consulte a página 6.)
Impressora desliga após piscar em vermelho.	Nenhuma capacidade de bateria disponível. Carregue a bateria (Consulte a página 6.)


Conectando e Imprimindo

Configuração LAN sem fio para dispositivos iOS

Quando você estiver usando um dispositivo iOS, siga o procedimento abaixo para executar a configuração de rede sem fio.


1. Selecione "ON" para "Wi-Fi" no menu "Configurações" do seu dispositivo.
2. Selecione o nome da rede (nome impressora) dentro de "Escolha a Rede".

Ao estabelecer conexão pela primeira vez:

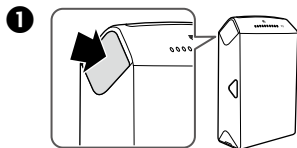

Pressione e segure o botão POWER durante aprox. 1 segundo para ligar a impressora. O LED de bateria restante acende e apaga depois de um certo período de tempo.

2

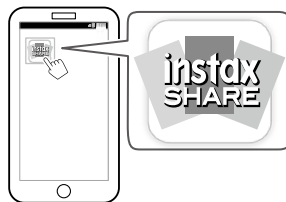

Inicie o aplicativo baixado, "instax SHARE".

3



Selecione a imagem a ser impressa ou tire uma foto.

Continua na página seguinte

Conectando e Imprimindo (Continua)



Toque em "Conectar e imprimir".

Antes de tocar em "Conectar e imprimir", clique no canto superior direito, que exibirá o menu de edição. Você pode adicionar um template ou ajustar a imagem neste menu.

Toque em "Concluído" para sair do menu.




Quando uma impressora é detectada, toque em "Conectar". Se forem detectadas várias impressoras, selecione a impressora a se conectar na lista. O identificador da impressora (SSID) está localizado na parte inferior da impressora.



Digite a senha padrão de fábrica (1111) ou a que você especificou, em seguida, selecione "OK". A impressora começará a imprimir.

Ao imprimir, estabilize a impressora, colocando-a em um lugar estável, como uma mesa.

Para redefinir a senha para o padrão de fábrica (1111), ligue a impressora enquanto mantém apertado o botão REPRINT.

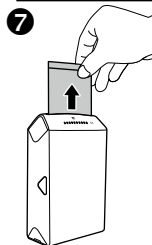


Quando o filme for ejetado (a impressora silenciosa), segure a extremidade do filme, em seguida, retire-o. 1 LED de filme restante se apaga, cada vez que você imprime uma imagem.

Conectando e Imprimindo


Quando a conexão já está estabelecida:

1

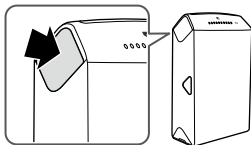

Pressione e segure o botão POWER durante aprox. 1 segundo para ligar a impressora. O LED de bateria restante acende e apaga depois de um certo período de tempo.

2

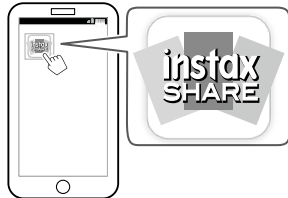

Inicie o aplicativo baixado, "instax SHARE".

3



Selecione a imagem a ser impressa ou tire uma foto.

4




Toque em "Imprimir". A impressora começa a imprimir.

- Ao imprimir, estabilize a impressora, colocando-a em um lugar estável, como uma mesa.
- Antes de clicar em "imprimir", clique no canto superior direito, exibirá o menu de edição. Você pode adicionar um modelo ou ajustar uma imagem neste menu. Clique em "Concluído" para sair do menu.

Continua na página seguinte 11

Conectando e Imprimindo (Continua)


5

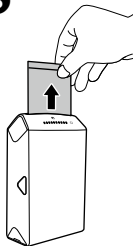

Quando o filme for ejetado (a impressora para de fazer um som), segure a extremidade do filme, em seguida, retire-o. 1 LED de filme restante desliga-se cada vez que você imprime uma imagem.

Reimpressão

1



Pressione o botão REPRINT uma vez.


2




Cada vez que você pressiona o botão Reprint, a imagem anterior é reimpressa.

- A última imagem impressa é armazenada mesmo se você desligar a impressora. (Você pode selecionar se deseja armazenar a imagem no aplicativo Instax SHARE.)
- Transferir uma nova imagem sobrepõe a imagem armazenada.
- Você não pode reimprimir modelos de tempo real.
- Tons de cor podem mudar ligeiramente em impressão contínua.

Exclusão de Imagem




Pressione e segure o botão Reprint por mais de 5 segundos com a impressora ligada.

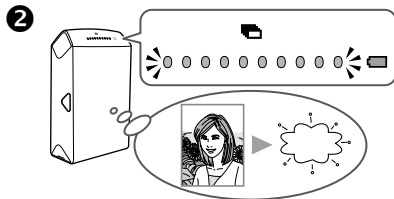


O LED de filme restante pisca por 1 segundo e a imagem é excluída.


Descarregando um filme usado da INSTAX mini

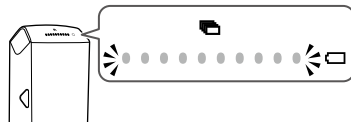

Quando não resta nenhum filme, todos os LEDs de filme restante piscam lentamente. Descarregue o filme.

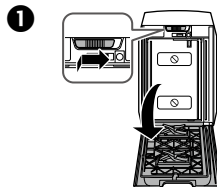


Pressione para baixo a trava da tampa traseira e deslize-a para direita para abrir a tampa traseira.

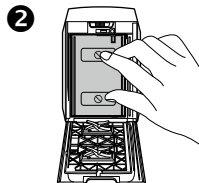

Segure os orifícios retangulares na embalagem do filme, em seguida, puxe-o para fora.

Sobre a indicação LED

Indicação de LED do filme restante

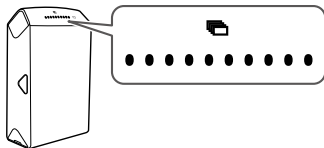


O LED de filme restante indica o filme restante, a operação da impressora, ou aviso de erro.

1 LED de filme restante desliga cada vez que você imprime uma imagem, e pisca lentamente para indicar que não resta nenhum filme. Consulte a tabela abaixo para outros padrões de indicação.

Operação/Status	Indicações
Você excluiu uma imagem reimpressa.	Pisca rapidamente durante 1 segundo.
Você redefiniu a senha.	
Você transmitiu uma imagem sem filme restante.	Pisca lentamente durante 3 segundos.
Nenhuma imagem de reimpressão	
Nenhum filme	Pisca lentamente.
Ocorreu erro de revelação ou comunicação.	Pisca rapidamente.

Indicação do LED de bateria restante

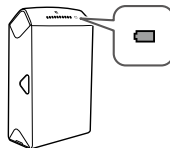

O LED de bateria restante indica o status da impressora durante o carregamento da bateria, ou a vida da bateria da impressora. Consulte a página 6 para indicações enquanto carrega a bateria. Consulte a página 8 para a vida da bateria da impressora.

ESPECIFICAÇÕES

instax SP-2

Método de gravação	Exposição tricolor com OLED
Filme	Filme colorido INSTAX mini da FUJIFILM (vendido separadamente)
Capacidade de fotos	10 impressões/pacote
Tamanho da imagem	62 mmx46 mm
Tamanho de Imagem suportado	800x600 dots
Resolução de impressão	320 dpi
Níveis de impressão	256 níveis por cor (RGB)
Interface	Conformidade a norma: IEEE802.11b/g/n Frequência de operação: 2.4 GHz (5 GHz não é suportado) JPEG, PNG
Formato suportado da imagem	JPEG, PNG
Tempo de impressão	Gravação da Imagem - saída da foto (saída): Aprox. 10 sec.
Impressão aproximada capacidade	Aprox. 100 impressões (Com base em nossas condições de teste) * Varia de acordo com as condições de utilização.
Tempo de carregamento	Aprox. 90 minutos (Varia dependendo do nível restante da bateria)
Fonte de Alimentação	NP-45S (1 peça)
Consumo de energia	2 W
Temperatura operacional	+5°C a +40°C/+41°F a +104°F (sem condensação)
Dimensões e peso	89.5 mm x 131.8 mm x 40 mm (excluindo projeções) 250 g (sem bateria e filme)
Acessórios fornecidos	Cabo USB (BOB711)

* Especificações acima estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Durante a Impressão

Problemas	Causas Possíveis	Soluções
A impressora não pode ser ligada.	① A pilha está fraca. (O LED de bateria restante está piscando vermelho) ② A bateria não está inserida corretamente. ③ Você não pressionou o botão POWER por tempo suficiente.	① Carregue a bateria completamente ② Insira a bateria corretamente. ③ Pressione e segure o botão POWER durante aprox. 1 segundo.
Você inseriu a senha, mas o dispositivo não pode se conectar a impressora.	● A senha está incorreta.	● Ligue a impressora enquanto pressiona o botão Reprint para redefinir a senha para o padrão de fábrica (1111).
Você pressionou o botão Reprint, mas você não pode imprimir.	① Nenhuma imagem está armazenada na impressora. (O LED de filme restante pisca durante 3 segundos.) ② Nenhum filme permanece na impressora. (Todos os LEDs de filme restante estão piscando). ③ O pacote de filme não está carregado. (Todos os LEDs de filme restante estão piscando).	① Transmita uma imagem para imprimir. ② Carregue um novo pacote de filme. ③ Carregue um novo pacote de filme.

Problemas	Causas Possíveis	Soluções
Você inseriu a senha, mas o dispositivo não pode se conectar a impressora.	① O filme não é para sua impressora. ② O filme não está sendo carregado corretamente.	① Use apenas filme colorido INSTAX mini da FUJIFILM. (Nenhum outro filme pode ser utilizado.) ② Combine a linha amarela no filme com a marca de posicionamento amarela em sua impressora
A tampa do filme não pode ser ejetada.	● A impressora não reconhece o pacote de filme.	● Remova o pacote de filme e carregue-o novamente
O filme não pode ser ejetado até o fim.	● A impressora se moveu ou se tiver caído e o filme tornou-se desalinhado.	① Segure a borda do filme e retire-o. ② Realizar outra operação de impressão empurra o filme preso para fora.
O filme não pode ser ejetado.	① A impressora se moveu ou se tiver caído e o filme tornou-se desalinhado. ② O filme ficou preso.	① Carregue um novo pacote de filme. ② Ligue e desligue a impressora novamente. Se isso não resolver o problema, remova o filme preso e carregue um novo pacote de filme.

Status do LED

Problemas	Causas Possíveis	Soluções
O LED de filme restante pisca rapidamente, então a impressora desliga.	● Ocorreu um erro de impressão.	● Ligue a impressora.
O LED de bateria restante pisca lentamente em vermelho, a impressora desliga.	● A bateria está fraca.	● Carregue a bateria completamente Quando a vida útil restante da bateria está baixa, você não pode ligar a impressora mesmo que a impressora esteja conectada à tomada de energia AC usando o cabo USB. Ligue a impressora após o tempo decorrido desde que você começou a carregar.
O LED de filme restante pisca durante a comunicação e a impressão não é iniciada.	● A comunicação foi interrompida por algum motivo.	● Ligue a impressora, em seguida, reinicie o aplicativo em seu dispositivo.
O LED de bateria restante pisca alternadamente em verde e vermelho lentamente.	① A bateria está sendo carregada, além da temperatura de operação. ② A vida útil da bateria expirou ou há um problema com o cabo USB ou adaptador de energia AC.	① Carregue a bateria entre + 5 ° C e + 40 ° C (+ 41 ° F e 104 ° F +). ② Substitua a bateria, cabo USB ou adaptador de energia AC por novos.
O LED de bateria restante pisca alternadamente em verde e vermelho rapidamente.	● A vida útil da bateria expirou ou há um problema com o cabo USB ou adaptador de energia AC.	● Substitua a bateria, cabo USB ou adaptador de energia AC por novos.

Fotos impressas

Problemas	Causas Possíveis	Soluções
Parte ou toda impressão final está branca.	● A tampa traseira foi aberta antes de ter esgotado o filme.	● Não abra a tampa traseira até que você tenha usado o filme; caso contrário, o resto do filme pode ser exposto e arruinado para uso.
A imagem está desfocada.	① A pressão foi aplicada à imagem imediatamente após a sua saída da impressora. ② A imagem não saiu bem.	① Não agite, curve, dobre, ou pressione a impressão. ② Não cubra a saída do filme.
Uma linha preta é impressa na parte inferior da impressão final.	● A impressora se moveu ou caiu e o filme tornou-se desalinhado.	● Retransmita a imagem. Se isso não resolver o problema, coloque um novo filme.

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Este produto foi concebido com a segurança em mente, e para fornecer um serviço seguro quando manuseado corretamente e de acordo com o Manual do Usuário e as instruções. É importante que tanto o produto como o filme INSTAX sejam tratados adequadamente e usados apenas para imprimir fotos conforme as instruções no Manual do Usuário e as instruções do filme da INSTAX mini. Para sua facilidade e segurança, por favor, siga o que está escrito no Guia do Usuário. Também é uma boa ideia manter este Guia do usuário em local seguro, fácil de encontrar, onde você possa consultá-lo, se necessário.

AVISO

Este símbolo indica perigo, o que poderia resultar em ferimentos ou morte. Por favor, siga estas instruções.

AVISO

-  Se a impressora (ou baterias) ficar quente, emitir fumaça ou um cheiro de queimado ou outra forma que pareça anormal, retire imediatamente as baterias. Falhas desta natureza poderiam iniciar um incêndio e causar queimaduras. (Tome cuidado especial para evitar queimaduras ao retirar as baterias ou o cabo USB.)
-  Se a impressora cair na água ou se água, metal ou outros objetos estranhos entrarem na impressora, retire as baterias de imediato, desligue o adaptador de energia AC e desconecte o adaptador de energia AC da tomada. Falhas desta natureza poderiam causar o superaquecimento da impressora ou provocar um incêndio.
-  Não use esta impressora em locais onde exista gás inflamável ou próximo a gasolina aberta, benzina, diluentes ou outras substâncias instáveis que possam liberar vapores perigosos. Falhas desta natureza poderiam causar a explosão da impressora ou provocar um incêndio e causar queimaduras.
-  Nunca desmonte as baterias. Não as sujeite ao calor, jogue-as em um fogo aberto, tente recarregá-las, faça curto-circuito, deixe-as cair, nem exerça impacto sobre elas. Isso pode causar a explosão da bateria.
-  Use apenas o tipo de baterias especificado no Guia do Usuário da impressora. Falhas desta natureza poderiam causar o superaquecimento da impressora ou provocar um incêndio.
-  Certifique-se que as baterias estejam armazenadas em um local seguro e fora do alcance de qualquer bebê, criança pequena ou animal de estimação. As baterias podem ser engolidas acidentalmente por crianças pequenas ou animais de estimação. Se isso ocorrer, procure tratamento médico imediatamente.
-  Utilize apenas a bateria especificada e designada para uso com a impressora. Além disso, não utilize a impressora com uma tensão de alimentação diferente da indicada. O uso de outras baterias podem causar o superaquecimento da impressora ou provocar um incêndio.

 AVISO

-  **Nunca tente desmontar este produto. Você pode se ferir.**
-  **Se algo estiver errado com a impressora, nunca tente consertá-la sozinho. Você pode se ferir.**
-  **Se este produto for derrubado ou danificado de modo que o interior esteja exposto, não toque nele. Entre em contato com seu distribuidor da FUJIFILM.**
-  **Não toque em nenhuma parte ou parte saliente no interior da tampa traseira. Você pode se ferir.**
-  **Nunca molhe este produto ou segure-o com as mãos molhadas. Fazer isso pode resultar em choque elétrico.**
-  **Não misture baterias novas e velhas ou baterias de diferentes tipos. Também certifique-se de que as polaridades C e D estão corretas. A bateria danificada ou vazamento de eletrólito pode provocar um incêndio, lesões e contaminar o meio ambiente.**
-  **Se a impressora for deixada sem uso durante um longo período (porque você está viajando, etc), retire as baterias, desligue o adaptador de energia AC e desconecte o cabo USB. Não fazer isso pode causar um incêndio.**
-  **Não mova a impressora enquanto o cabo USB ainda está conectado a ele. Se o fizer, você pode danificar o cabo USB e provocar um incêndio ou choque elétrico.**
-  **Manter longe do alcance das crianças. Este produto pode causar dano nas mãos de uma criança.**
-  **Não cubra ou envolva a impressora ou o adaptador de energia AC com um pano ou cobertor. Isto pode causar aquecimento e distorcer o estojo ou provocar um incêndio.**
-  **Ao usar a impressora, certifique-se de que a tampa da bateria está fixa; caso contrário, você pode se ferir.**



TA marca "CE" certifica que este produto satisfaz os requisitos da EU (União Europeia) relativos à segurança, saúde pública, meio ambiente e proteção dos consumidores. ("CE" é a abreviação de Conformidade Europeia).

Por meio deste instrumento, a FUJIFILM, declara que esta impressora está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5 / CE.

EEE está em conformidade com a diretiva.

AVISO DE FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo está conforme com a parte 15 da Regras FCC e do RSSs de isenção de licença do Industry Canada. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.



Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.

Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

Ligar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Nota: Este transmissor não deve ser localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Nota: Declaração de Exposição à Radiação de FCC/INDUSTRY CANADA:

Este equipamento é compatível com os limites de exposição à radiação de FCC/IC estabelecidos para um ambiente não controlado e atende as Diretrizes de exposição FCC para rádio frequência (RF) e RSS-102 das normas de exposição de IC para rádio frequência (RF). Este equipamento deve ser instalado e operado mantendo o radiador, pelo menos, 20 centímetros ou mais, longe do corpo da pessoa na posição normal de utilização.

CUIDADO de FCC

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela FUJIFILM para conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

CUIDADO: Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.



Descarte de equipamento elétrico e eletrônico em casas particulares de descarte dos Equipamentos

Elétricos e Eletrônicos Usados

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos)

Este símbolo no produto, ou no manual e na garantia, e/ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.

Em vez disso, deve ser levado a um ponto de coleta para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.





Ao garantir que este produto seja corretamente descartado, você irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, o que poderia ser causado pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto. Se seu equipamento contiver baterias ou acumuladores de fácil remoção, descarte-as separadamente, de acordo com as necessidades locais.

A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local da cidade, o serviço de descarte de resíduos domésticos ou com a loja onde você adquiriu o produto.

Em países fora da UE: Se você quiser descartar este produto, por favor, entre em contato com as autoridades locais e pergunte sobre a maneira correta de descarte.


CUIDADOS COM A IMPRESSORA

- ① Sua impressora é um instrumento de precisão. Não molhe-a ou deixe cair. Além disso, não a exponha a areia.
- ② Se você não usar a impressora por um longo intervalo, descarregue as baterias e mantenha-a onde ficará a salvo do calor, poeira e umida.
- ③ Não use solventes como tiner e álcool para remover a sujeira.
- ④ Mantenha a câmara do filme e o interior da impressora limpos para evitar danos aos filmes.
- ⑤ Em clima quente, não deixe a impressora em locais quentes tais como num carro ou na praia. Não deixe-a em lugares úmidos por longos períodos.
- ⑥ Gás repelente de traças, como naftaleno, pode afetar sua impressora e as impressões. Tenha o cuidado de manter a impressora ou impressões em um baú ou escrivaninha.
- ⑦ Como a impressora é controlada por software, existe a chance de que em raras ocasiões ela tenha mau-funcionamento. Se você experimentar uma operação incorreta, redefina retirando as baterias e depois recarregando-as depois de um tempo.
- ⑧ Observe que a gama de temperaturas dentro da qual a impressora pode ser utilizada +5°C a +40°C (+41°F a +104°F).
- ⑨ Não use a impressora em aviões, hospitais ou outros locais onde é proibido o uso de telefones móveis.
- ⑩ Se a impressora causa problemas com a recepção de rádio ou TV, distancie a impressora do rádio ou TV.



- ⑪ Ao imprimir imagens, leia atentamente o manual do proprietário para o dispositivo de envio sendo utilizado e garanta que os requisitos de funcionamento do dispositivo sejam atendidos.
- ⑫ Tome muito cuidado para garantir que os materiais impressos não violem os direitos autorais, direitos de imagem, privacidade ou outros direitos pessoais e não ofenda a decência pública. Ações que violem os direitos dos outros, são contrárias à decência pública ou constituem um incômodo que pode ser punido por lei ou de outra forma legalmente acionável.

Cuidados durante a impressão

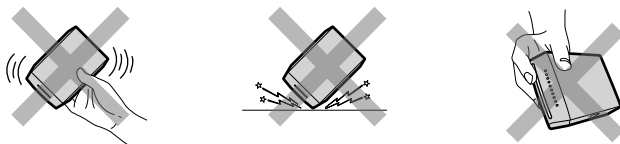


CUIDADOS COM IMPRESSÃO E FILME DA INSTAX mini

Veja o filme FUJIFILM da INSTAX mini para as instruções de uso. Siga todas as instruções para o uso seguro e adequado.

- ① Mantenha o filme em um lugar fresco e seco. Não deixe o filme em um local onde a temperatura é extremamente elevada (por exemplo, em um carro fechado) por muitas horas.
- ② Quando você carregar um filme, use o filme o mais rápido possível.
- ③ Se o filme for mantido em um local onde a temperatura é extremamente alta ou baixa, coloque em temperatura ambiente antes de começar a imprimir fotografias.
- ④ Certifique-se de usar o filme antes do vencimento ou da data "de Uso".
- ⑤ Evite inspeção de aeroporto e outras iluminações fortes de raios-X. O efeito de nebulização, etc. pode aparecer no filme não utilizado. Nós recomendamos que você leve a impressora e / ou o filme no avião como bagagem de mão. (Verifique mais informações com cada aeroporto.)
- ⑥ Evite luz forte, mantenha as impressões reveladas em um lugar fresco e seco.
- ⑦ Não perfure, rasgue ou corte o filme da INSTAX mini. Se o filme for danificado, não use.

Cuidados com o manuseio do filme e impressões

Para mais detalhes, consulte as instruções e advertências sobre o filme FUJIFILM da INSTAX mini.

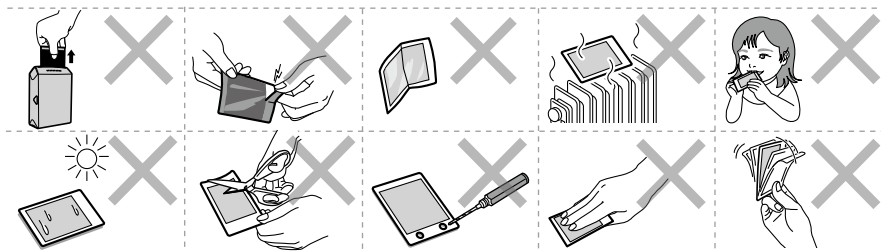

Cuidados - Dispositivos de Rede sem fio

IMPORTANTE: Leia os seguintes avisos antes de utilizar o transmissor sem fio integrado da impressora.

■ Use apenas como parte de uma rede sem fio.

A FUJIFILM não se responsabiliza por danos resultantes do uso não autorizado. Não utilizar em aplicações que exigem um alto grau de confiabilidade, por exemplo, em dispositivos médicos ou outros sistemas que podem, direta ou indiretamente, afetar a vida humana. Ao usar o dispositivo no computador e outros sistemas que exigem um maior grau de confiabilidade do que as redes sem fio, certifique-se de tomar todas as precauções necessárias para garantir a segurança e evitar problemas de funcionamento.

■ Use apenas no país em que o aparelho foi comprado.

Este dispositivo está em conformidade com normas que regulamentam os dispositivos de rede sem fio no país em que foi adquirido. Observe todos os regulamentos de localização ao utilizar o dispositivo. A FUJIFILM não se responsabiliza por problemas decorrentes do uso em outras jurisdições.

■ **Dados sem fio (imagens) podem ser interceptados por terceiros.**

A segurança dos dados transmitidos através de redes sem fio não é garantida.

■ **Não utilize o dispositivo em locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferências de rádio.**

Não use o transmissor nas proximidades de fornos de microondas ou em outros locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferências de rádio que podem impedir a recepção de sinais sem fio. Interferência mútua pode ocorrer quando o transmissor é usado na proximidade de outros dispositivos sem fio que operam na banda de 2,4 GHz.

■ **O transmissor sem fio opera na faixa de 2,4 GHz usando modulação DSSS e OFDM.**

■ **Este dispositivo opera com a mesma frequência que dispositivos comerciais, educacionais e médicos e transmissores sem fio.**

Ele também opera na mesma frequência que transmissores licenciados e transmissores de baixa tensão sem licença usados em sistemas de rastreamento RFID para linhas de montagem e em outras aplicações semelhantes.

■ **Para evitar a interferência com os dispositivos acima, observe as seguintes precauções.**

Confirmar se o transmissor RFID não está em operação antes de usar este dispositivo. Se você observar que o dispositivo causa interferência nos transmissores licenciados usados para rastreamento RFID, imediatamente escolha uma nova frequência de operação para este dispositivo para evitar a interferência adicional. Se você notar que este dispositivo causa interferência nos sistemas de rastreamento RFID de baixa tensão, entre em contato com um representante da FUJIFILM.

■ **As marcas de certificação adquiridas pela impressora estão localizadas no interior do compartimento do filme.**

Manuseio da Bateria

- **Certifique-se de usar a impressora corretamente. Leia estas notas de segurança e o Guia do Usuário cuidadosamente antes de usar.**
- **Após a leitura destas notas de segurança, guarde-as em um lugar seguro.**

 AVISO	 CUIDADO
Este símbolo indica perigo, o que poderia resultar em ferimentos ou morte. Por favor, siga estas instruções.	Este símbolo indica possíveis danos, o que poderia resultar em ferimentos a outras pessoas ou danos a um objeto. Por favor, siga estas instruções. Por favor, manuseie o produto corretamente.

 AVISO	
 Proibido	<u>Não use a bateria, exceto como especificado.</u> Carregue a bateria como mostrado pelo indicador.
 Proibido	<u>Não aqueça, troque ou desmonte a bateria. Não deixe cair nem submeta a bateria a impactos. Não faça curto-circuito na bateria. Não guarde o bateria com produtos metálicos. Não carregue a bateria usando carregador que não o especificado. Qualquer uma dessas ações pode causar a explosão da bateria ou vazamento, e causar incêndio ou lesões como resultado.</u>
 Proibido	<u>Não utilize voltagens que não as mostradas na fonte de alimentação.</u> A utilização de outras fontes de energia pode gerar fogo.
 Proibido	<u>Se há vazamentos na bateria e os fluidos entram em contato com seus olhos, pele ou roupas, lave a área afetada com água limpa e procure um médico, ou ligue para emergência imediatamente.</u>
 Necessário	<u>Risco de explosão se a bateria é substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.</u>
 Necessário	<u>Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções. Ao fazer o descarte, cubra os terminais da bateria com fita isolante. O contato com outros objetos metálicos ou baterias pode causar a ignição ou explosão da bateria.</u>



 CUIDADO	
 Necessário	<u>Quando estiver limpando a impressora ou não pretende usar a impressora por um longo período, retire a bateria. Não fazer isso pode causar um incêndio ou choque elétrico.</u>
 Necessário	<u>Se surgir um problema, desligue a impressora e retire o bateria. O uso contínuo da impressora quando estiver emitindo fumaça, emitindo um odor incomum ou em qualquer outro estado anormal pode causar um incêndio ou choque elétrico. Entre em contato com seu distribuidor da FUJIFILM.</u>

A Bateria

Os itens seguintes descrevem o uso adequado das baterias e o modo de prolongar sua vida. O uso incorreto pode encurtar a vida da bateria ou causar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.

A bateria não é totalmente carregada no envio. Carregue a bateria completamente antes de usar.

■ Notas sobre a bateria

A bateria perde gradualmente sua carga quando não está em uso. Carregue a bateria um ou dois dias antes do uso.

A vida da bateria pode ser prolongada ao desligar a impressora quando não estiver em uso.

A capacidade da bateria diminui em baixas temperaturas; uma bateria vazia pode não funcionar quando estiver frio.

Mantenha uma bateria sobressalente totalmente carregada em um lugar quente e troque quando necessário, ou mantenha a bateria em lugar quente e coloque-a na impressora apenas quando for usar. Não coloque a bateria em contato direto com aquecedores manuais ou outros dispositivos de aquecimento.

■ Carregando a Bateria

Carregue a bateria usando o cabo USB fornecido. Os tempos de carregamento irão aumentar em temperaturas ambientes abaixo de +10 °C (+50 °F) ou acima de +35 °C (+95 °F). Não tente carregar a bateria em temperaturas acima de 40 °C (104 °F); em temperaturas inferiores a 5 °C (41 °F), a bateria não será carregada.

Não tente recarregar uma bateria totalmente carregada. A bateria, contudo, não precisa ser totalmente descarregada antes de carregar.

A bateria pode estar quente ao toque imediatamente após o carregamento ou o uso. Isto é normal.

■ Vida da Bateria

Em temperaturas normais, a bateria pode ser recarregada cerca de 300 vezes. Uma redução notável no período de tempo em que a bateria conseguirá manter a carga indica que atingiu o fim da sua vida útil e deve ser substituída.



■ Armazenamento

O desempenho pode ser prejudicado se a bateria for deixada sem uso por longos períodos quando totalmente carregada. Esgote a bateria completamente antes de guardá-la.

Se a impressora não será usada por um longo período, retire a bateria e guarde-a em local seco com uma temperatura ambiente de 15 ° C a 25 ° C (59 ° F a 77 ° F). Não armazene em locais expostos a temperaturas extremas.

■ Cuidados: Manuseio da Bateria

- Não cole etiquetas ou outros objetos na bateria.
- Não rasgue ou descole o rótulo externo.
- Mantenha os terminais limpos.
- O corpo da bateria e da impressora podem se tornar quentes ao toque após uso prolongado. Isto é normal.

■ Descarte

Descarte de baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

Informação para rastreabilidade na Europa

Fabricante: FUJIFILM Corporation
Endereço, Cidade: 7-3, Akasaka 9-Chome,
Minato-ku, Tokyo
País: JAPÃO
Representante na Europa:
FUJIFILM EUROPE GMBH
Endereço, Cidade: Dusseldorf Heesenstrasse
31, 40549
País: Alemanha

Informações para FUJIFILM nos Estados Unidos

FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, EUA

Informações para FUJIFILM no Canadá

FUJIFILM Canada Inc.
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R
4G4

